

BOULE DISCO LUMINEUSE LDS 3 A1

Le présent mode d’emploi fait partie de l’assortiment de boules disco lumineuses LDS 3 A1 et vous donne des informations importantes pour l’usage en bonne et due forme, la sécurité, le raccordement ainsi que l’opération de la boule disco. Lisez attentivement le mode d’emploi avant la première utilisation et conservez ce dernier pour une utilisation ultérieure. Transmettez le mode d’emploi joint à l’appareil au futur propriétaire.

Utilisation conforme


Cette boule disco est exclusivement destinée à des fins de décoration dans le cadre d’un usage domestique privé. Cet objet n’est pas prévu pour assurer un éclairage, ni pour des usages commerciaux ou industriels ni pour être installé à l’extérieur. Tout autre usage ou utilisation allant au-delà sera considéré comme non conforme et pourra entraîner des dommages. Le fabricant n’assume aucune responsabilité pour les dommages résultant d’un non-respect du mode d’emploi, de l’usage non conforme, de réparations inadéquates, de modifications opérées sans autorisation ou de l’emploi de pièces de rechange non agréées.


Consignes de sécurité

- Pour assurer la manipulation de l’appareil en toute sécurité, veuillez respecter les consignes de sécurité suivantes :
- Insérez le bloc d’alimentation uniquement dans une prise installée en bonne et due forme, dont la tension secteur correspond aux caractéristiques techniques du bloc d’alimentation.
 - La prise secteur doit toujours être facilement accessible, afin qu’en cas de panne, l’appareil puisse rapidement être coupé de l’alimentation électrique.
 - Assurez-vous que la boule disco et le bloc d’alimentation n’entrent jamais en contact avec de l’eau ou avec d’autres liquides. Il existe en effet un risque d’électrocution. Utilisez la boule disco et le bloc d’alimentation uniquement dans des pièces sèches, pas à l’extérieur.
 - Retirez immédiatement le bloc d’alimentation de la prise secteur, lorsque la boule disco ne fonctionne pas de manière irréprochable ou que des dommages sont visibles sur le bloc d’alimentation. Faites-le contrôler par le service après-vente.
 - Après usage ou en cas d’absence, retirez toujours le bloc d’alimentation de la prise. Il ne suffit pas d’éteindre l’appareil, en raison de la présence de courant dans le bloc d’alimentation si celui-ci reste branché dans la prise. Il continue alors de consommer de l’électricité.
 - Utilisez uniquement le bloc d’alimentation fourni (modèle : AV41-120-083 ou AV48-120-125), d’autres ne sont éventuellement pas assez sûrs ou inadaptés pour la boule disco.
 - Assurez-vous que la boule disco soit entièrement libre et qu’elle ne soit pas bloquée ou recouverte par un objet quelconque en cours d’opération. Sinon, il y a un risque de surchauffe.
 - Lorsque vous remplacez les ampoules, utilisez uniquement celles qui sont indiquées dans les caractéristiques techniques. Si vous choisissez des ampoules plus fortes, vous courrez le risque d’une surchauffe de la boule disco et du bloc d’alimentation.
 - Ne placez pas la boule disco sous des objets inflammables, en particulier pas sous des décorations, tentures et rideaux. Danger d’incendie !
 - Placez la boule disco sur un support stable et plat de manière à ce qu’elle ne risque pas de basculer.
 - Acheminez le câble du bloc d’alimentation vers la boule disco de telle manière que personne ne puisse trébucher dessus et renverser la boule disco.

- Cet appareil n’est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales présentent des déficiences ou dont le manque d’expérience ou de connaissances les empêche d’opérer l’appareil en toute sécurité, à moins qu’ils ne soient surveillés ou qu’ils aient été initiés au préalable par les personnes responsables de leur sécurité. Les enfants doivent être surveillés afin d’éviter qu’ils ne jouent avec l’appareil.

Caractéristiques techniques

| | |
|--|--|
| Bloc d’alimentation AV41-120-083 (pour boule disco lumineuse simple) | |
| Entrée | 230 - 240 V ~ 50 Hz, 0,1 A |
| Sortie | 12 V ~ , 830 mA |
| Classe de protection | II /  |

| | |
|---|--|
| Bloc d’alimentation AV48-120-125 (pour boule disco lumineuse jumelle) | |
| Entrée | 230 - 240 V ~ 50 Hz, 150 mA |
| Sortie | 12 V ~ , 1250 mA |
| Classe de protection | II /  |

| | |
|---|-----------------|
| Ampoule pour boule disco lumineuse simple | |
| Socle | G4 (12 V / 7 W) |

| | |
|--|-----------------|
| ampoule pour boule disco lumineuse jumelle | |
| Socle | G4 (12 V / 5 W) |


Accessoires fournis

- Avant la mise en service, vérifiez que tous les accessoires sont présents et l’existence éventuelle de dommages visibles. En cas de livraison incomplète ou de dommages résultant d’un dommage défectueux ou du transport, veuillez vous adresser à la hotline de service (voir le chapitre «Garantie et service après-ventes»). Veuillez retirer l’ensemble des matériaux d’emballage de l’appareil.
- Boule disco
 - Bloc d’alimentation
 - Ce mode d’emploi

Opération

- Enfichez le connecteur du bloc d’alimentation dans la douille de raccord au niveau de la boule disco et le bloc d’alimentation dans la prise secteur.
- Vous pouvez allumer et éteindre la boule disco au niveau de l’interrupteur marche/arrêt.
- Pour changer la direction de rotation, il vous suffit d’effleurer la boule disco.

Changement d’une ampoule

 **ATTENTION**

- Retirez tout d'abord le bloc d'alimentation de la prise et le connecteur de la douille de raccord. Vous évitez ainsi de provoquer un court-circuit lors des travaux suivants. Après avoir opéré la boule disco, laissez d'abord refroidir l'ampoule pendant au moins 10 minutes. Il y a risque de brûlure !
- N'utilisez en aucun cas une ampoule affichant une puissance supérieur à ce qui est indiqué dans les caractéristiques techniques, pour éviter toute surcharge de la boule disco.

- Maintenez l’écrou de fixation de la tête de la boule et tournez la boule dans le sens inverse des aiguilles d’une montre pour la démonter du socle (cf. Fig. 1 et Fig. 2).
- Retirez l’ampoule défectueuse du socle et remplacez-la par une ampoule du même type.
- Tournez à nouveau avec précaution la boule pour l’insérer sur la tête. A cet égard, tenez l’écrou de fixation sur la tête de la boule.

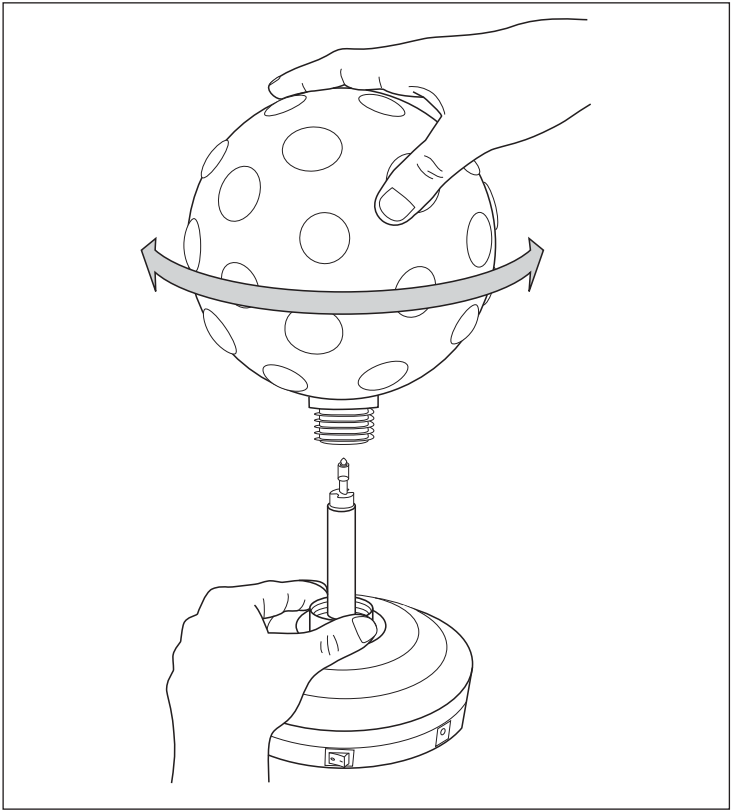


Fig. 1 : Changement d’ampoule de la boule disco simple

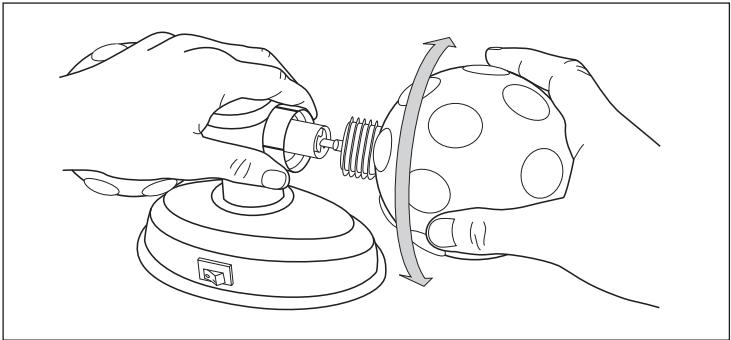



Fig. 2 : Changement d’ampoule de la boule disco jumelle


Nettoyage et entretien

 **ATTENTION**

- Retirez tout d'abord le bloc d'alimentation de la prise et le connecteur de la douille de raccord. Il y a en effet un risque d'accident mortel par électrocution en nettoyant avec un objet humide des pièces sous tension électrique.


- Utilisez un chiffon doux qui ne peluche pas pour nettoyer la boule.
 - N’utilisez pas de produits de nettoyage ou de produits abrasifs agressifs, car ils peuvent endommager la surface en plastique.
- La boule disco ne nécessite aucune maintenance, à part le changement éventuel d’ampoules.
- Entreposez la boule disco dans un environnement sec.

Mise au rebut



L’appareil ne doit jamais être jeté dans la poubelle domestique normale. Ce produit est assujéti à la directive européenne 2002/96/EC.

Éliminez l’appareil par le biais d’une entreprise agréée d’élimination des déchets ou par l’intermédiaire de votre service d’élimination des déchets municipal. Respectez la réglementation en vigueur. En cas de doutes, contactez votre organisation d’élimination.




Éliminez l’ensemble des matériaux d’emballage en conformité avec la réglementation.


Garantie et service après-vente

Cet appareil bénéficie de 3 ans de garantie à compter de la date d’achat. L’appareil a été fabriqué avec soin et consciencieusement contrôlé avant sa distribution. Veuillez conserver le ticket de caisse en guise de preuve d’achat. Dans le cas où la garantie s’applique, veuillez appeler le service après-vente concerné. Cette condition doit être respectée pour assurer l’expédition gratuite de votre marchandise. Cette garantie s’applique uniquement aux vices de matériaux ou aux erreurs de fabrication, mais pas aux dommages de transport, pièces d’usure ou dommages subis par des éléments fragiles, par ex. le commutateur ou les piles. Le produit est exclusivement destiné à un usage privé et non commercial. La garantie est annulée en cas de manipulation incorrecte et inappropriée, d’utilisation brutale et en cas d’intervention qui n’aurait pas été réalisée par notre centre de service après-vente agréé.

Cette garantie ne constitue pas une restriction de vos droits légaux. La période sous garantie n’est pas prolongée par l’exercice de la garantie. Ceci vaut également pour les pièces remplacées ou réparées. Les dommages et défauts éventuellement déjà présents à l’achat doivent être signalés immédiatement après le déballage, et au plus tard deux jours après la date d’achat. Toutes réparations effectuées après expiration de la période sous garantie sont payantes.

- 

Service France
Tel.: 0800 919270
E-Mail: kompernass@lidl.fr

IAN 67215
- 

Service Belgique
Tel.: 070 270 171 (0,15 EUR/Min.)
E-Mail: kompernass@lidl.be

IAN 67215

Importateur

KOMPERNASS GMBH
BURGSTRASSE 21
44867 BOCHUM, GERMANY
www.kompernass.com

Référence : LDS3A1-04/11-V2

DISCOKOGEL LDS 3 A1

Deze gebruiksaanwijzing maakt onderdeel uit van de discokogels LDS 3 A1 en geeft u belangrijke aanwijzingen over het gebruik volgens de bestemming, de veiligheid, de aansluiting, evenals de bediening van de discokogels. Lees de gebruiksaanwijzing vóór het eerste gebruik aandachtig door en bewaar deze voor toekomstig gebruik. Overhandig de gebruiksaanwijzing samen met het apparaat aan een volgende eigenaar.

Gebruik in overeenstemming met bestemming


Deze discokogel is uitsluitend bestemd voor decoratieve doeleinden in het privé-huishouden. Dit apparaat is niet bedoeld voor verlichtingsdoeleinden, niet om bedrijfsmatig en industrieel ingezet te worden en niet voor gebruik in de openlucht Een ander of verdergaand gebruik geldt als niet in overeenstemming met de bestemming en kan leiden tot beschadigingen. De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het niet in acht nemen van de gebruiksaanwijzing, gebruik dat niet volgens de bestemming is, ondeskundige reparaties, ongeoorloofd uitgevoerde veranderingen of gebruik van ongeoorloofde onderdelen.


Veiligheidsvoorschriften

- Neem de volgende veiligheidsvoorschriften in acht voor een veilige omgang met het apparaat:
- Steek het apparaat alleen in een stopcontact dat volgens de voorschriften is geïnstalleerd, waarvan de netspanning overeenkomt met de technische gegevens van de netvoeding.
 - De netstekker moet altijd goed toegankelijk zijn, zodat het apparaat in geval van nood snel van het stroomnet losgekoppeld kan worden.
 - Verzekert u zich ervan dat de discokogel en de netvoeding nooit in aanraking kunnen komen met water of andere vloeistoffen. Er bestaat gevaar van een elektrische schok. Gebruik de discokogel en de netvoeding alleen in droge ruimtes en niet in de openlucht.
 - Haal de netvoeding onmiddellijk uit het stopcontact als blijkt dat de discokogel niet correct functioneert, of als er schade zichtbaar is aan de netvoeding. Laat het product dan eerst door de klantenservice controleren.
 - Haal altijd de netvoeding uit het stopcontact na gebruik of in geval van afwezigheid. Alleen uitschakelen is niet voldoende, omdat het apparaat onder spanning blijft staan zolang de stekker in het stopcontact zit. Dan verbruikt het ook stroom.
 - Gebruik alleen de meegeleverde netvoeding (model: AV41-120-083 of AV48-120-125), andere zijn mogelijk niet voldoende veilig of niet passend voor de discokogel.
 - Zorg ervoor, dat de discokogel tijdens het bedrijf altijd volkomen vrij staat en door niets geblokkeerd of afgedekt wordt. Anders kan het tot oververhitting komen.
 - Gebruik als vervanging altijd lichtmiddelen, zoals is aangegeven in de technische gegevens. Sterkere lichtmiddelen kunnen tot gevolg hebben dat de discokogel en de netvoeding oververhit raken.
 - Plaats de discokogel niet onder brandbare voorwerpen, vooral niet onder decoraties, gordijnen of doeken. Er bestaat brandgevaar!
 - Plaats de discokogel veilig voor omkiepen op een stabiele en egale ondergrond.
 - Leg het stroomvoorzieningsnoer van de netvoeding naar de discokogel zodanig, dat niemand erover kan struikelen en zodoende de discokogel omhoog kan trekken.

- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (met inbegrip van kinderen) met beperkte fysieke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of met gebrek aan ervaring en/of gebrek aan kennis, tenzij ze onder toezicht staan van een voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon of van die persoon aanwijzingen krijgen voor het gebruik van het apparaat. Bij kinderen is supervisie noodzakelijk om er voor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen.

Technische gegevens

| | |
|---|--|
| Netvoeding AV41-120-083 (voor discobol enkel) | |
| Ingang | 230 - 240 V ~ 50 Hz, 0,1 A |
| Uitgang | 12 V ~ , 830 mA |
| Beschermingsklasse | II /  |

| | |
|--|--|
| Netvoeding AV48-120-125 (voor tweelingbol) | |
| Ingang | 230 - 240 V ~ 50 Hz, 150 mA |
| Uitgang | 12 V ~ , 1250 mA |
| Beschermingsklasse | II /  |

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| Lichtmiddel voor discobol enkel | |
| Steeksokkel | G4 (12 V / 7 W) |

| | |
|------------------------------|-----------------|
| Lichtmiddel voor tweelingbol | |
| Steeksokkel | G4 (12 V / 5 W) |


Inhoud van het pakket

- Controleer alvorens in gebruik te nemen of de levering compleet is en geen zichtbare schade heeft. Neem contact op met de Service-Hotline als de levering niet compleet dankzij een gebrekkige verpakking of door transport (zie hoofdstuk “Garantie en Service”). Verwijder alle verpakkingsmaterialen van het apparaat.
- Discokogel
 - Netvoeding
 - Deze gebruiksaanwijzing


Bediening

- Steek de netstekker van de netvoeding in de stekkeraansluiting van de discokogel en de netvoeding in het stopcontact.
- U kunt de discokogel met de aan/uit-knop in- en weer uitschakelen.
- Om de draairichting te veranderen, tikt u eenvoudig tegen de discokogel.


Lichtmiddelen verwisselen

|  VOORZICHTIG |
|--|
| <ul style="list-style-type: none">► Trek eerst de netvoeding uit het stopcontact en de netstekker uit de stekkeraansluiting. Daarmee voorkomt u, dat er bij de volgende werkzaamheden kortsluiting kan optreden. Laat de lichtmiddelen eerst ca. 10 minuten afkoelen als het apparaat tevoren in werking was. Er bestaat verbrandingsgevaar!► Gebruik in geen geval lichtmiddelen met een hoger vermogen dan wordt aangegeven in de technische gegevens, omdat de discokogel hierdoor overbelast wordt. |

- Houd de bevestigingsmoer van de bolkop vast en draai de bol tegen de wijzers van de klok in van de sokkel af (zie afb. 1 en afb. 2).
- Trek het defecte lichtmiddel uit de steeksokkel en vervang het door een lichtmiddel van hetzelfde type.
- Draai de kogel voorzichtig weer op de kogelkop. Houd hierbij de bevestigingsmoer aan de kogelkop vast.

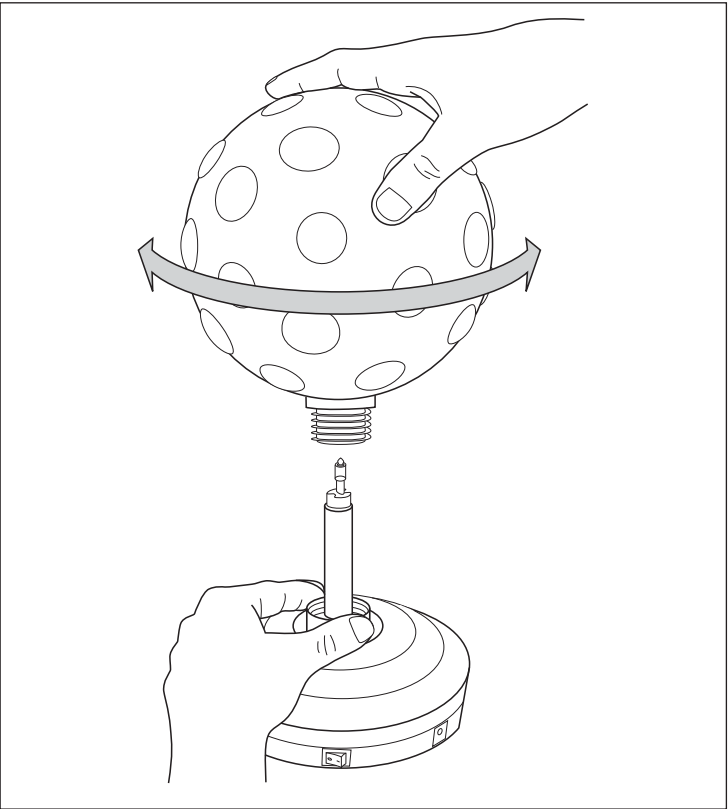


Afb. 1: Vervanging lichtmiddel discobol enkel

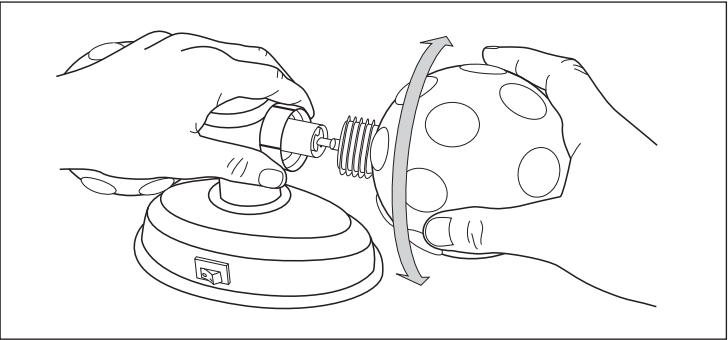

Afb. 2: Vervanging lichtmiddel tweelingbol

Reinigen en onderhouden

|  VOORZICHTIG |
|--|
| <ul style="list-style-type: none">► Trek eerst de netvoeding uit het stopcontact en de netstekker uit de stekkeraansluiting. Anders kan er sprake zijn van levensgevaar door stroomschokken, als u bij het reinigen elektrische delen aanraakt of als er vocht binnendringt. |

- Gebruik voor het schoonmaken een zachte en pluisvrije doek.
 - Gebruik geen agressieve schoonmaak- of schuurmiddelen, deze kunnen de oppervlakken van kunststof beschadigen.
- De discokogel is behalve een eventueel vervangen van de lichtmiddelen onderhoudsvrij.
- Bewaar de discokogel in een droge omgeving.

Milieurichtlijnen

-  **Deponeer het toestel in geen geval bij het normale huisvuil. Dit product is onderworpen aan de Europese richtlijn 2002/96/EC.**
Voer het toestel af via een erkend afvalverwerkingsbedrijf of via uw gemeentereiniging. Neem de bestaande voorschriften in acht. Neem in geval van twijfel contact op met de gemeentelijke reinigingsdienst.

-  Voer alle verpakkingsmateriaal op een milieuvriendelijke manier af.

Garantie en service

U heeft op dit apparaat 3 jaar garantie vanaf de aankoopdatum. Het apparaat is met de grootst mogelijke zorg vervaardigd en voorafgaand aan de levering nauwkeurig gecontroleerd. Bewaar a.u.b. de kassabon als aankoopbewijs. Mocht u aanspraak willen maken op de garantie, neem dan telefonisch contact op met uw serviceadres. Alleen op die manier is een kostenloze verzending van uw product gegarandeerd. De garantie geldt uitsluitend voor materiaal- of fabricagefouten, echter niet voor transportschade, voor aan slijtage onderhevige delen of voor beschadigingen van breekbare onderdelen, bijv. schakelaars of accu's. Het product is uitsluitend bestemd voor privé-gebruik en niet voor bedrijfsmatige doeleinden. Bij verkeerd gebruik en ondeskundige behandeling, bij gebruik van geweld en bij reparaties die niet door ons geautoriseerd servicefiliaal zijn uitgevoerd, vervalt de garantie. Uw wettelijke rechten worden door deze garantie niet beperkt. De garantieperiode wordt niet verlengd door de aansprakelijkheid. Dit geldt eveneens voor vervangen en gerepareerde onderdelen. Eventuele schade en gebreken die reeds bij de koop aanwezig zijn moeten direct na het uitpakken worden gemeld, uiterlijk echter twee dagen na datum van aankoop. Na afl oop van de garantieperiode worden alle reparaties die optreden in rekening gebracht.

| |
|--|
|  Service Nederland |
| Tel.: 0900 0400223 (0,10 EUR/Min.) |
| E-Mail: kompernass@lidl.nl |
| IAN 67215 |
|  Service België |
| Tel.: 070 270 171 (0,15 EUR/Min.) |
| E-Mail: kompernass@lidl.be |
| IAN 67215 |

Importeur

KOMPERNASS GMBH
BURGSTRASSE 21
44867 BOCHUM, GERMANY
www.kompernass.com

ID-nr.: LDS3A1-04/11-V2

DISCOKUGEL LDS 3 A1

Diese Bedienungsanleitung ist Bestandteil der Discokugeln LDS 3 A1 und gibt Ihnen wichtige Hinweise für den bestimmungsgemäßen Gebrauch, die Sicherheit, den Anschluss sowie die Bedienung der Discokugel. Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der ersten Verwendung aufmerksam durch und bewahren Sie diese für den späteren Gebrauch auf. Geben Sie die Bedienungsanleitung mit dem Gerät an Nachbesitzer weiter.


Bestimmungsgemäße Verwendung


Diese Discokugel ist ausschließlich für Dekorationszwecke im privaten Hausgebrauch bestimmt. Dieses Gerät ist nicht vorgesehen für Beleuchtungszwecke, nicht für den gewerblichen oder industriellen Einsatz und nicht zur Verwendung im Freien. Eine andere oder darüber hinausgehende Benutzung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Beschädigungen führen. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden aufgrund von Nichtbeachtung der Anleitung, nicht bestimmungsgemäßer Verwendung, unsachgemäßen Reparaturen, unerlaubt vorgenommener Veränderungen oder Verwendung nicht zugelassener Ersatzteile.

Sicherheitshinweise

- Beachten Sie für einen sicheren Umgang mit dem Gerät die folgenden Sicherheitshinweise:
- Stecken Sie das Netzgerät nur in eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose, deren Netzspannung mit den Technischen Daten des Netzgeräts übereinstimmt.
 - Die Steckdose muss immer leicht zugänglich sein, damit im Fehlerfall das Gerät schnell vom Stromnetz getrennt werden kann.
 - Stellen Sie sicher, dass die Discokugel und das Netzgerät niemals mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Berührung kommt. Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags. Verwenden Sie Discokugel und Netzgerät nur in trockenen Räumen, nicht im Freien.
 - Ziehen Sie sofort das Netzgerät aus der Steckdose, wenn die Discokugel nicht einwandfrei funktioniert oder Schäden am Netzgerät erkennbar sind. Lassen Sie das Produkt dann erst vom Kundendienst überprüfen.
 - Ziehen Sie nach Gebrauch oder bei Abwesenheit immer das Netzgerät aus der Steckdose. Ausschalten alleine genügt nicht, weil auch weiterhin Netzspannung im Netzgerät anliegt, solange dieses in der Steckdose steckt. Dann verbraucht es auch Strom.
 - Verwenden Sie nur das mitgelieferte Netzgerät (Modell: AV41-120-083 oder AV48-120-125), andere sind für die Discokugel möglicherweise nicht ausreichend sicher oder unpassend.
 - Sorgen Sie dafür, dass die Discokugel im Betrieb völlig frei steht und durch nichts blockiert oder abgedeckt wird. Andernfalls entsteht ein Hitzestau.
 - Verwenden Sie als Ersatz nur Leuchtmittel, wie in den Technischen Daten angegeben. Stärkere Leuchtmittel können dazu führen, dass die Discokugel und das Netzgerät überhitzen.
 - Stellen Sie die Discokugel nicht unter brennbaren Gegenständen auf, insbesondere nicht unter Dekorationen, Gardinen oder Vorhänge. Es besteht Brandgefahr.
 - Stellen Sie die Discokugel kippsicher auf einen stabilen ebenen Untergrund.
 - Führen Sie das Stromversorgungskabel vom Netzgerät zur Discokugel so, dass niemand darüber stolpern und die Discokugel herunterreißen kann.
 - Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten, physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

Technische Daten

| | |
|---|--|
| Netzgerät AV41-120-083 (für Discokugel einfach) | |
| Eingang | 230 - 240 V ~ 50 Hz, 0,1 A |
| Ausgang | 12 V ~ , 830 mA |
| Schutzklasse | II /  |

| | |
|---|--|
| Netzgerät AV48-120-125 (für Zwillingskugel) | |
| Eingang | 230 - 240 V ~ 50 Hz, 150 mA |
| Ausgang | 12 V ~ , 1250 mA |
| Schutzklasse | II /  |

| | |
|-------------------------------------|-----------------|
| Leuchtmittel für Discokugel einfach | |
| Stecksockel | G4 (12 V / 7 W) |

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| Leuchtmittel für Zwillingskugel | |
| Stecksockel | G4 (12 V / 5 W) |


Lieferumfang

- Überprüfen Sie vor Inbetriebnahme den Lieferumfang auf Vollständigkeit und evtl. sichtbare Beschädigungen. Bei einer unvollständigen Lieferung oder Schäden infolge mangelhafter Verpackung oder durch Transport wenden Sie sich an die Service-Hotline (siehe Kapitel „Garantie und Service“). Entfernen Sie jegliches Verpackungsmaterial vom Gerät.
- Discokugel
 - Netzgerät
 - Diese Bedienungsanleitung

Bedienung

- Stecken Sie den Anschlussstecker vom Netzgerät in die Anschlussbuchse der Discokugel und das Netzgerät in die Steckdose.
- Sie können die Discokugel am EIN-/AUS-Schalter ein- und wieder ausschalten.
- Um die Drehrichtung zu ändern, tippen Sie einfach die Discokugel an.

Leuchtmittel wechseln

 **VORSICHT**

- ▶ Ziehen Sie erst das Netzgerät aus der Steckdose und den Anschlussstecker aus der Anschlussbuchse. Damit verhindern Sie, dass es bei den folgenden Arbeiten zu einem Kurzschluss kommen kann. Lassen Sie nach voran gegangenem Betrieb erst das Leuchtmittel min. 10 Minuten abkühlen. Es besteht Verbrennungsgefahr!
- ▶ Verwenden Sie keinesfalls Leuchtmittel mit einer höheren Leistung als in den technischen Daten angegeben wird, da hierdurch die Discokugel überlastet wird.

- Halten Sie die Befestigungsmutter des Kugelkopfes fest und drehen Sie die Kugel gegen den Uhrzeigersinn vom Sockel ab (s. Abb. 1 und Abb. 2).
- Ziehen Sie das defekte Leuchtmittel aus dem Stecksockel heraus und ersetzen Sie es durch ein Leuchtmittel des gleichen Typs.
- Drehen Sie die Kugel vorsichtig wieder auf den Kugelkopf auf. Halten Sie hierbei die Befestigungsmutter am Kugelkopf fest.

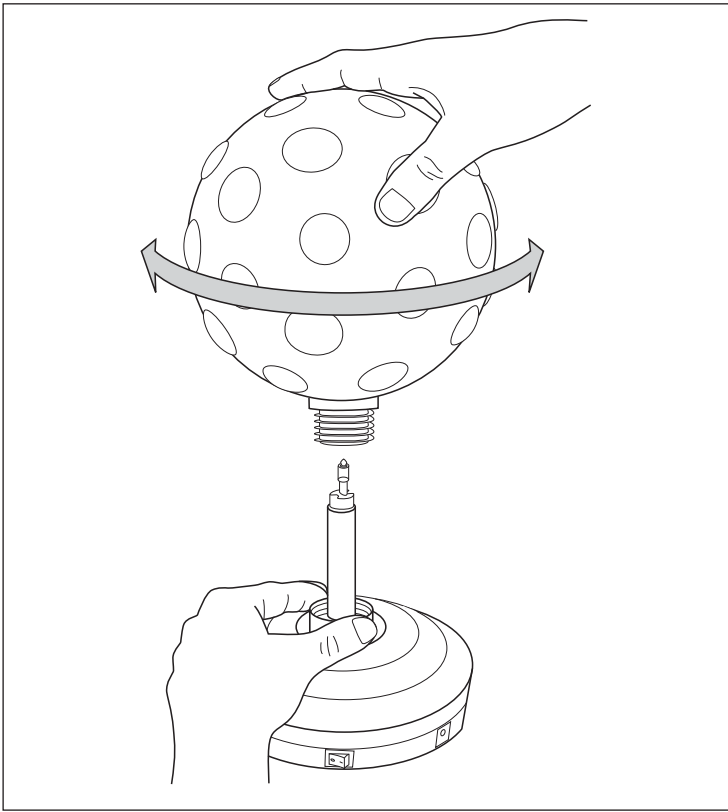


Abb. 1: Leuchtmittelwechsel Discokugel einfach

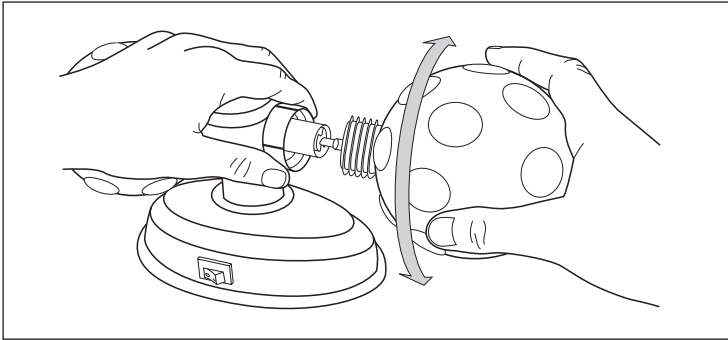



Abb. 2: Leuchtmittelwechsel Zwillingskugel


Reinigen und Pflegen

 **VORSICHT**

- ▶ Ziehen Sie erst das Netzgerät aus der Steckdose und den Anschlussstecker aus der Anschlussbuchse. Andernfalls kann Lebensgefahr durch elektrischen Schlag bestehen, wenn Sie beim Reinigen elektrische Teile berühren oder wenn Feuchtigkeit eindringt.


- Verwenden Sie zum Reinigen ein weiches und fusselfreies Tuch.
 - Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungs- oder Scheuermittel, diese können die Kunststoffoberfläche beschädigen.
- Die Discokugel ist bis auf einen eventuellen Leuchtmittelwechsel wartungsfrei. Lagern Sie die Discokugel in einer trockenen Umgebung.

Entsorgen



Werfen Sie das Gerät keinesfalls in den normalen Hausmüll. Dieses Produkt unterliegt der europäischen Richtlinie 2002/96/EC.

Entsorgen Sie die Geräte über einen zugelassenen Entsorgungsbetrieb oder über Ihre kommunale Entsorgungseinrichtung. Beachten Sie die aktuell geltenden Vorschriften. Setzen Sie sich im Zweifelsfall mit Ihrer Entsorgungseinrichtung in Verbindung.



Führen Sie alle Verpackungsmaterialien einer umweltgerechten Entsorgung zu.

Garantie und Service

Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Das Gerät wurde sorgfältig produziert und vor Anlieferung gewissenhaft geprüft. Bitte bewahren Sie den Kassenbon als Nachweis für den Kauf auf. Bitte setzen Sie sich im Garantiefall mit Ihrer Servicestelle telefonisch in Verbindung. Nur so kann eine kostenlose Einsendung Ihrer Ware gewährleistet werden. Die Garantieleistung gilt nur für Material- oder Fabrikationsfehler, nicht aber für Transportschäden, Verschleißteile oder für Beschädigungen an zerbrechlichen Teilen, z. B. Schalter oder Akkus. Das Produkt ist lediglich für den privaten und nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt. Bei missbräuchlicher und unsachgemäßer Behandlung, Gewaltanwendung und bei Eingriffen, die nicht von unserer autorisierten Service-Niederlassung vorgenommen wurden, erlischt die Garantie. Ihre gesetzlichen Rechte werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt. Die Garantiezeit wird durch die Gewährleistung nicht verlängert. Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile. Eventuell schon beim Kauf vorhandene Schäden und Mängel müssen sofort nach dem Auspacken gemeldet werden, spätestens aber zwei Tage nach Kaufdatum. Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig.

- 

Service Deutschland
Tel.: 0180 5772033 (0,14 EUR/Min. aus dem dt. Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 EUR/Min.)
E-Mail: kompernass@lidl.de

IAN 67215
- 

Service Österreich
Tel.: 0820 201 222 (0,15 EUR/Min.)
E-Mail: kompernass@lidl.at

IAN 67215
- 

Service Schweiz
Tel.: 0842 665566 (0,08 CHF/Min., Mobilfunk max. 0,40 CHF/Min.)
E-Mail: kompernass@lidl.ch

IAN 67215

Importeur

KOMPERNASS GMBH
BURGSTRASSE 21
D-44867 BOCHUM
www.kompernass.com

ID-Nr.: LDS3A1-04/11-V2